



Digitaler Schlüssel – Benutzeranleitung



INHALT

Seite 3 – Aktivierung des digitalen Schlüssels

Seite 6 – Einrichten des digitalen Schlüssels

Seite 11 – Verwalten und Teilen Ihres digitalen Schlüssels


Seite 13 – Einstellen der Schlüsselerkennung (Kalibrierung)

Seite 16 – Löschen des digitalen Schlüssels über die MyToyota App

Seite 17 – Löschen des digitalen Schlüssels über das Multimediasystem



AKTIVIERUNG DES DIGITALEN SCHLÜSSELS

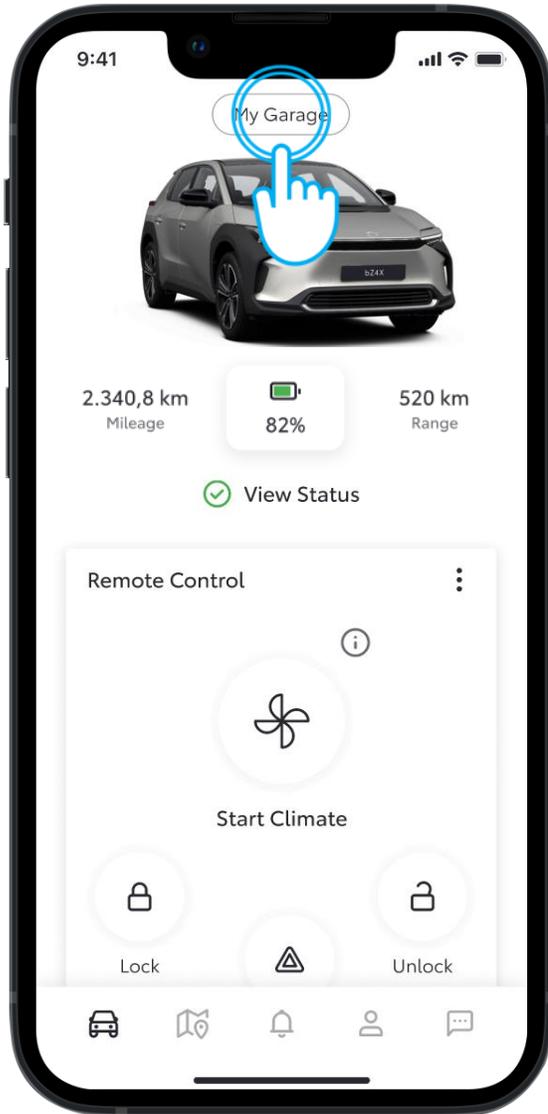


SCHRITT 1

Voraussetzung für die Nutzung ist:

- Ein aktiver MyToyota Account mit bestätigten Nutzungsbedingungen
- Aktivierte Standard Services

Wenn Sie im Startbildschirm auf "Meine Fahrzeuge" klicken, können Sie die Einstellungen für den digitalen Schlüssel öffnen.

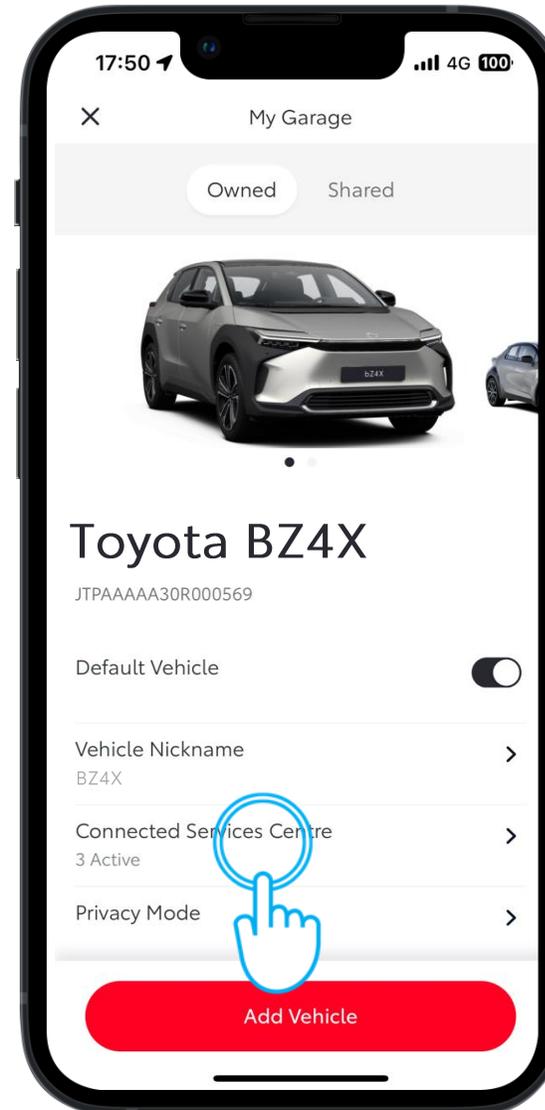


SCHRITT 2

Die Aktivierung des digitalen Schlüssels erfolgt im Connected Services Center.




AKTIVIERUNG DES DIGITALEN SCHLÜSSELS

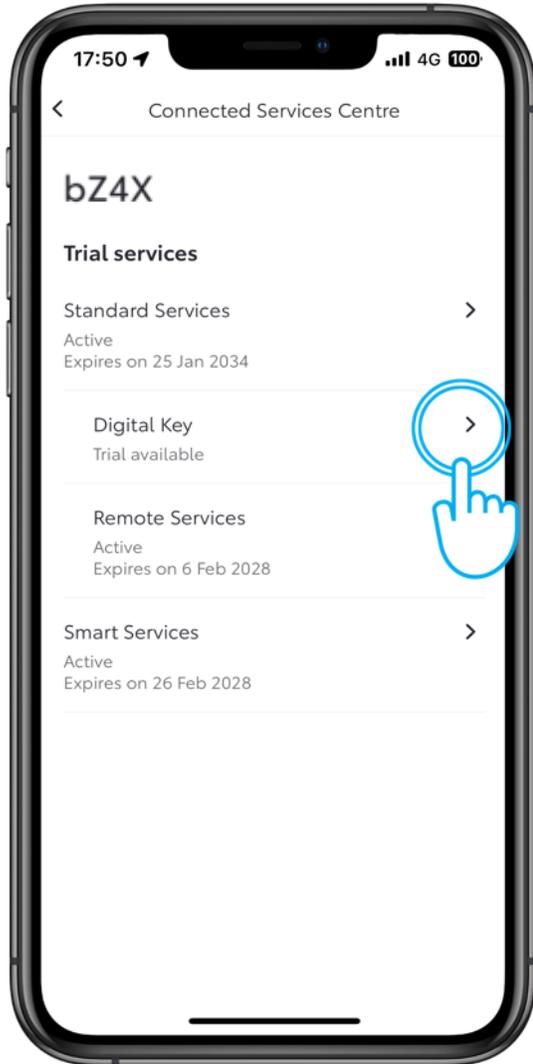

SCHRITT 3

Tippen Sie auf "Digitaler Schlüssel".

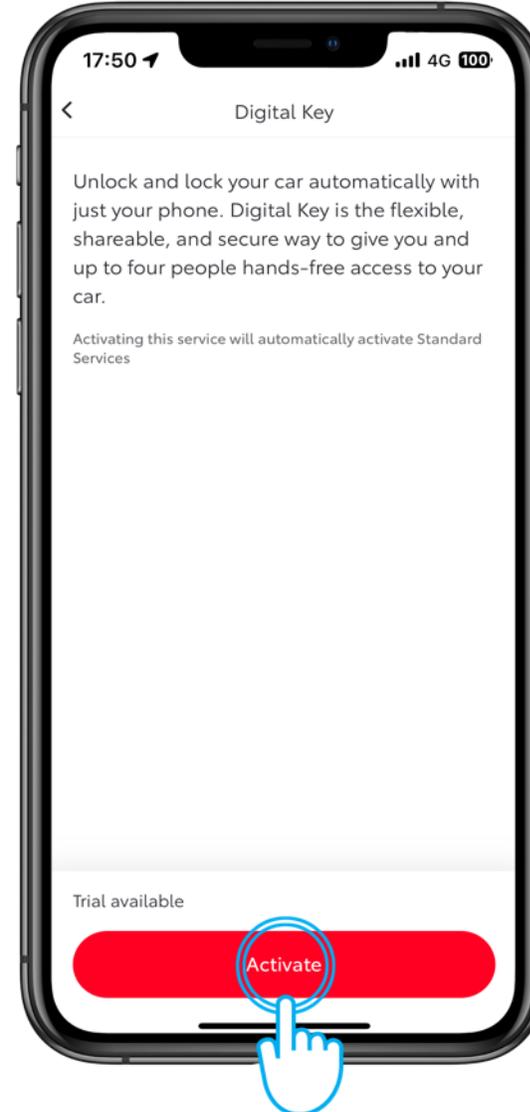


SCHRITT 4

Tippen Sie auf "Aktivieren", um den digitalen Schlüssel zu aktivieren*.

*Wenn Sie den digitalen Schlüssel aktivieren, aktivieren Sie auch die Standard Services. Weitere Informationen zu unseren Services finden Sie im Connected Services Center in der MyToyota App oder auf unserer [Website](#).




AKTIVIERUNG DES DIGITALEN SCHLÜSSELS

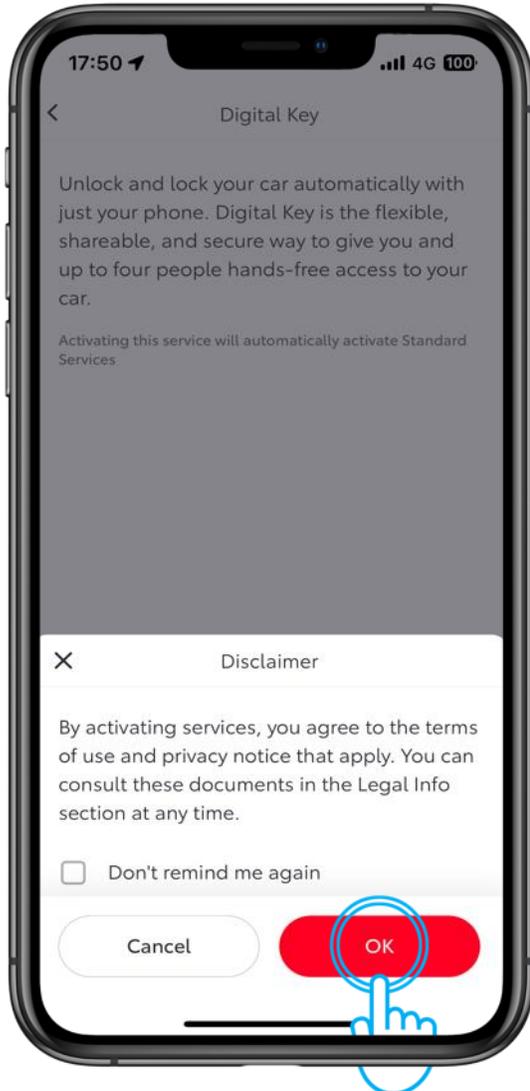

SCHRITT 5

Bestätigen Sie die Aktivierung mit einem Klick auf "OK".

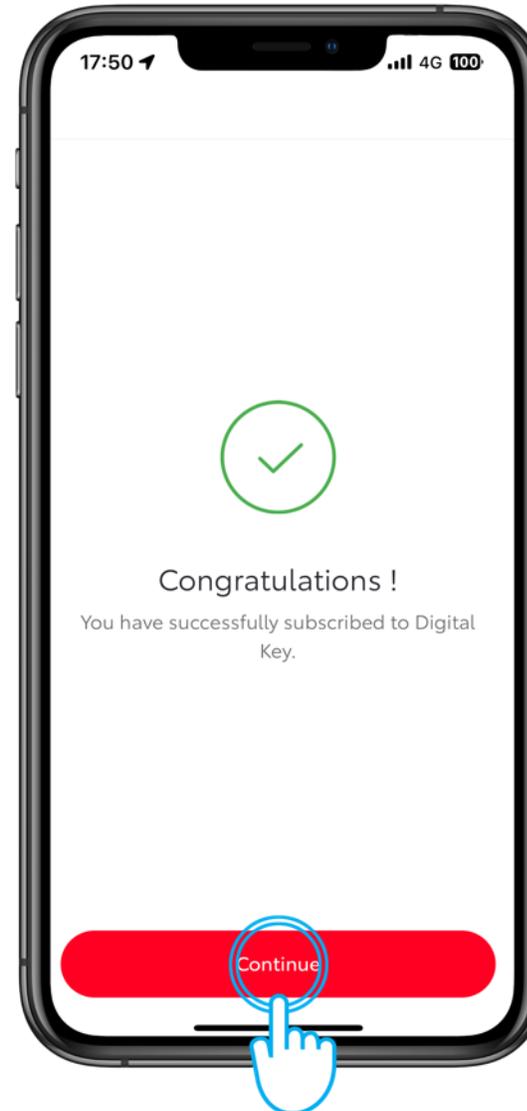


SCHRITT 6

Die Aktivierung wird bestätigt.

Klicken Sie "Fortfahren", um den digitalen Schlüssel einzurichten.




AKTIVIERUNG DES DIGITALEN SCHLÜSSELS

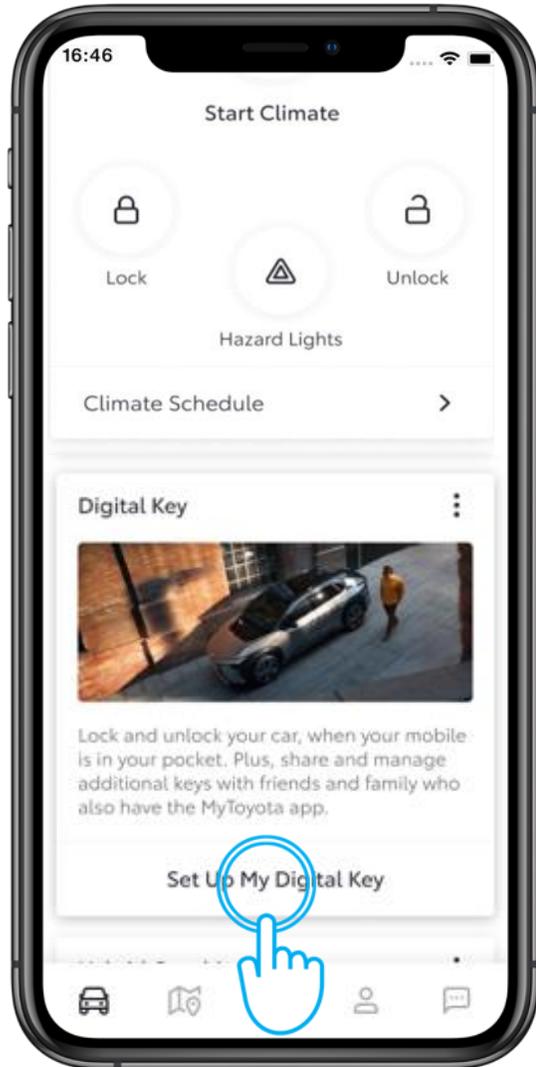

SCHRITT 1

Scrollen Sie zur Kachel für den digitalen Schlüssel und tippen sie auf "Digitalen Schlüssel einrichten".

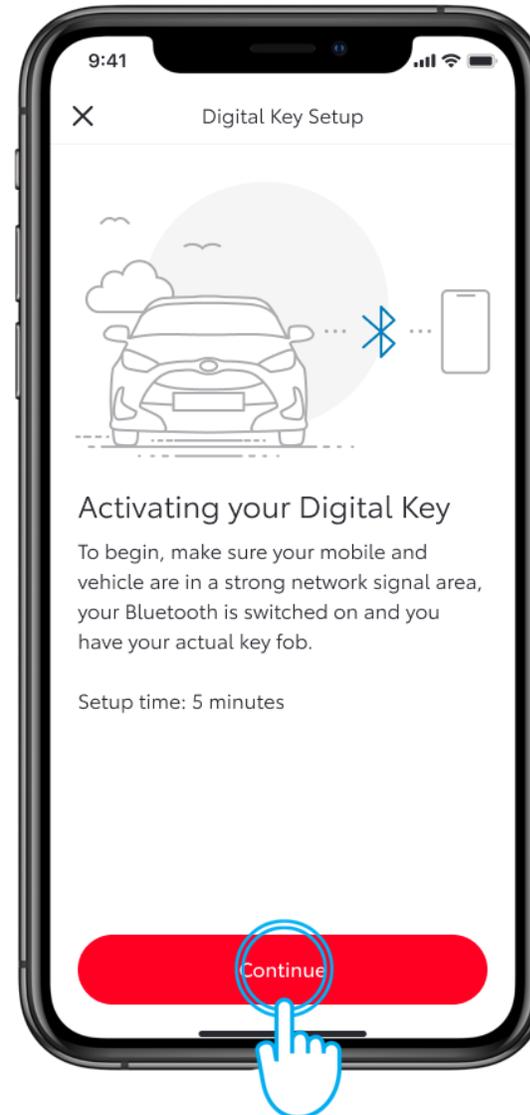


SCHRITT 2

Der Einrichtungsprozess beginnt.

Tippen Sie auf "Fortfahren".




AKTIVIERUNG DES DIGITALEN SCHLÜSSELS

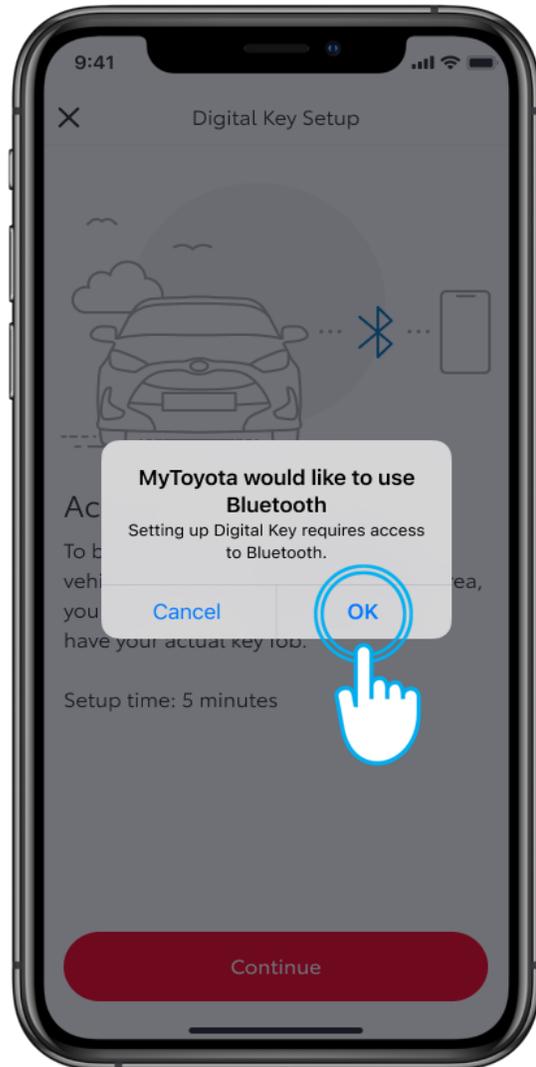

SCHRITT 3

Für die Einrichtung ist eine Bluetooth-Verbindung notwendig.

Bestätigen Sie Bluetooth-Nutzung mit Ok.

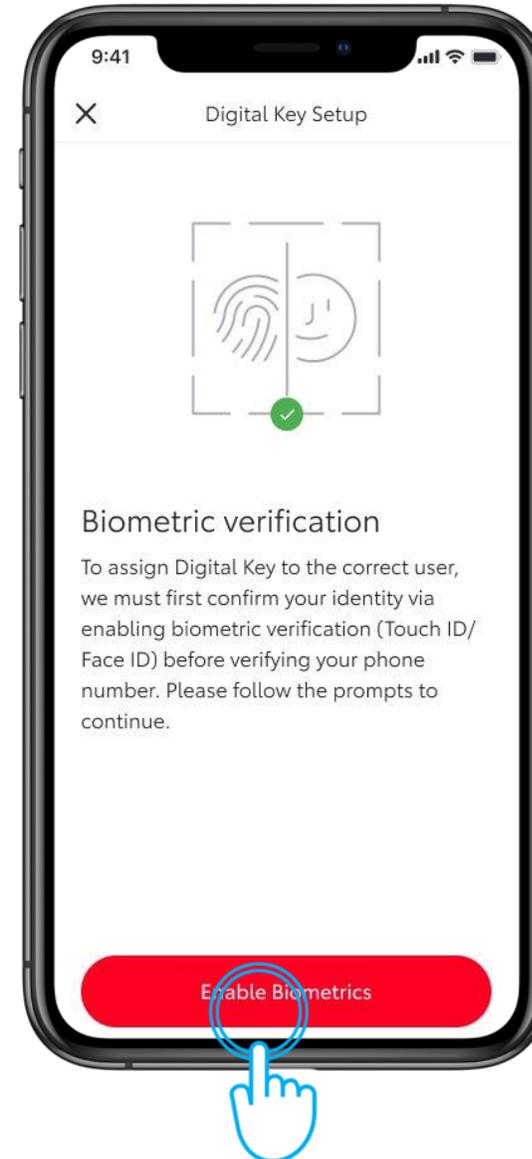


SCHRITT 4

Die MyToyota App nutzt die biometrische Verifizierung, um unerlaubte Zugriffe auf Ihren Fahrzeugschlüssel zu verhindern.

Aktivieren Sie die biometrische Verifizierung (FaceID/TouchID bei iPhone und Gesichtserkennung/Fingerabdruck bei Android). Ohne biometrische Verifizierung kann der digitale Schlüssel nicht aktiviert werden.




AKTIVIERUNG DES DIGITALEN SCHLÜSSELS

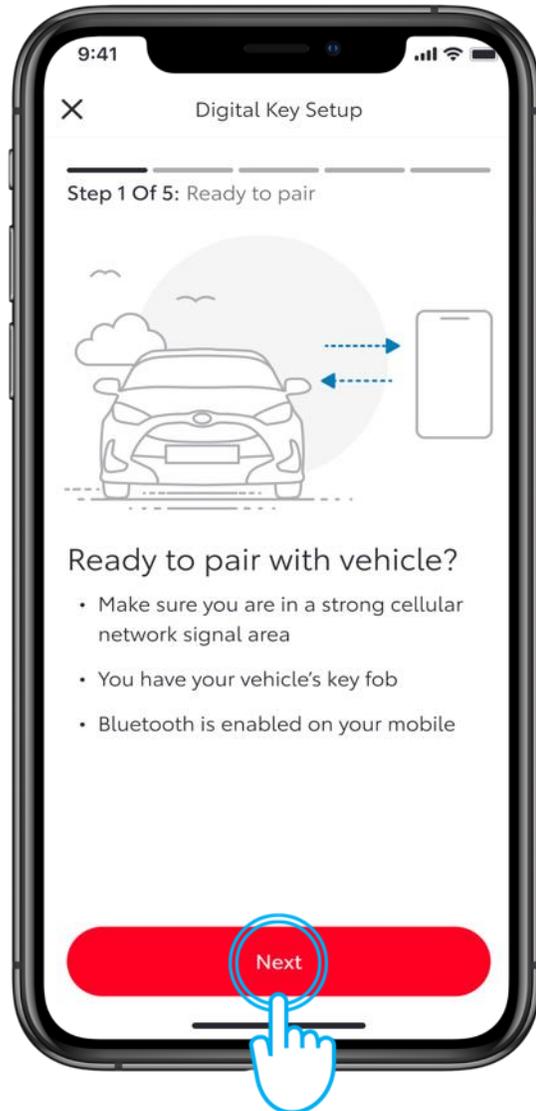

SCHRITT 7

Wenn Sie Ihr Smartphone verbinden, stellen Sie sicher dass Bluetooth aktiviert ist und Sie sich in einer Umgebung mit gutem Mobilfunkempfang befinden.

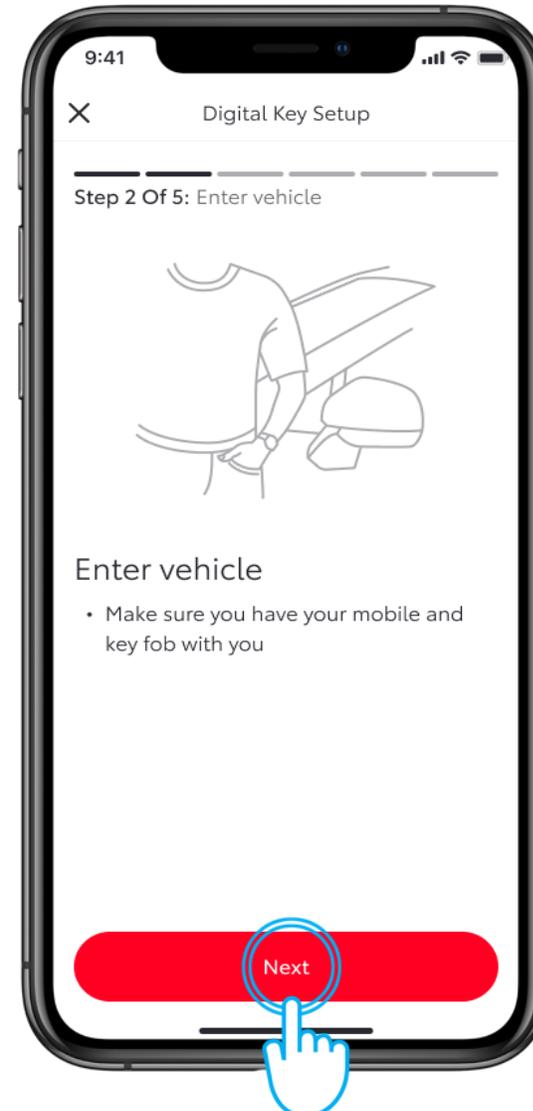


SCHRITT 8

Setzen Sie sich in Ihr Fahrzeug. Stellen Sie sicher, dass Sie den Fahrzeugschlüssel bei sich tragen.




AKTIVIERUNG DES DIGITALEN SCHLÜSSELS

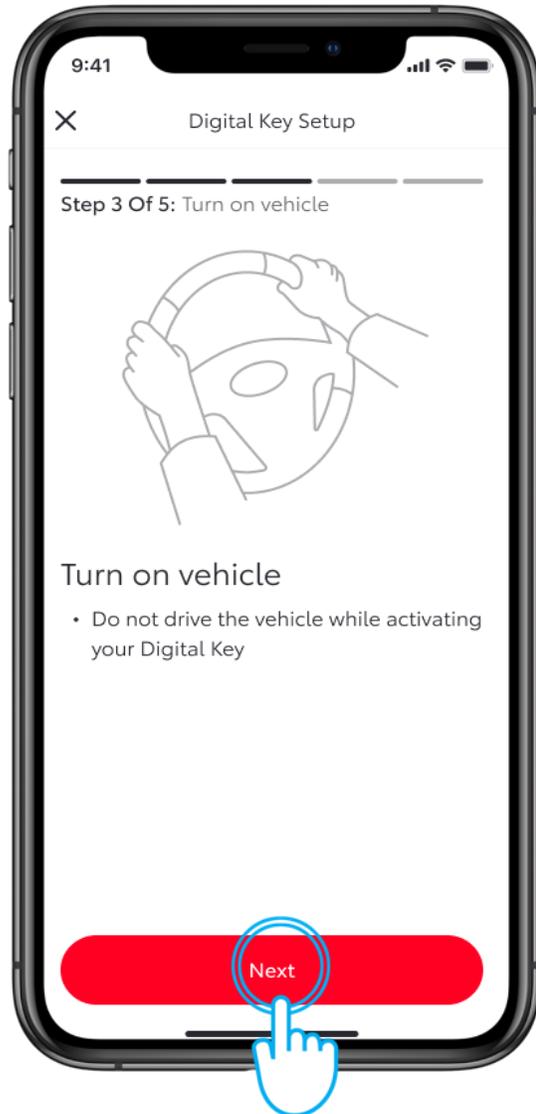

SCHRITT 9

Starten Sie Ihr Fahrzeug und folgen Sie den Schritten der Anleitung.

Tippen Sie "Mit dem Fahrzeug verbinden".

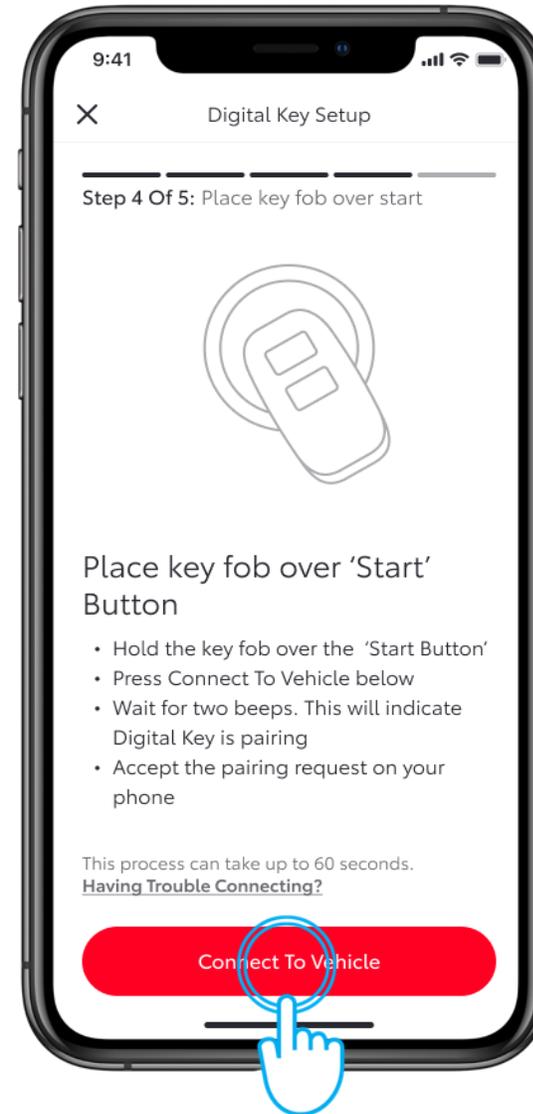


SCHRITT 10

Platzieren Sie den physischen Schlüssel über dem Start-Knopf und warten Sie bis es zweimal piept. Das Piepen ist ggf. nur sehr leise vernehmbar und kommt von außerhalb des Fahrzeugs. Wir empfehlen, das Radio und die Lüftung zu deaktivieren.




AKTIVIERUNG DES DIGITALEN SCHLÜSSELS

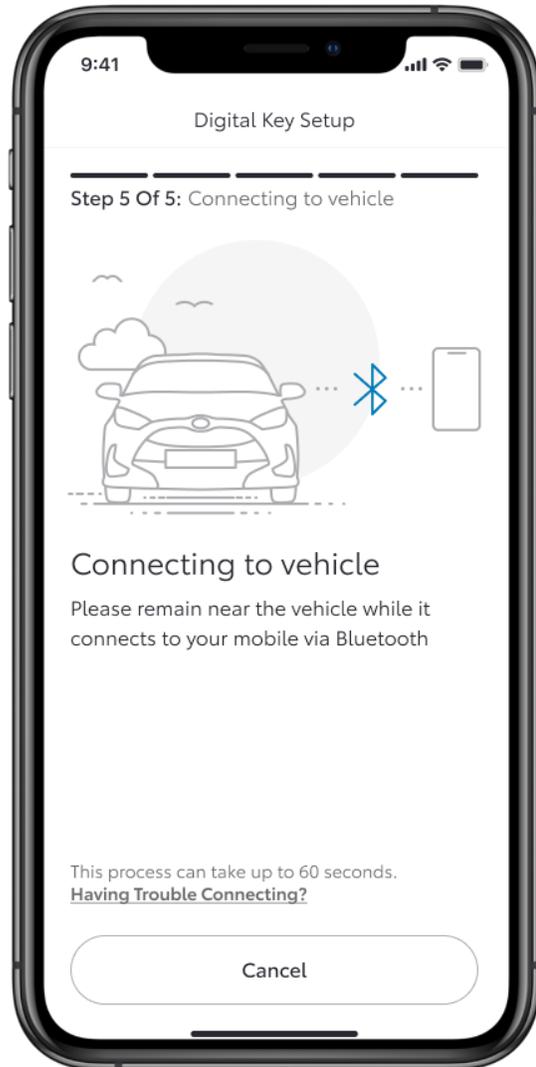

SCHRITT 11

Ihr Fahrzeug verbindet sich nun über Bluetooth mit Ihrem Smartphone. Wenn Sie eine Verbindungsaufforderung auf Ihrem Smartphone erhalten, akzeptieren Sie diese.

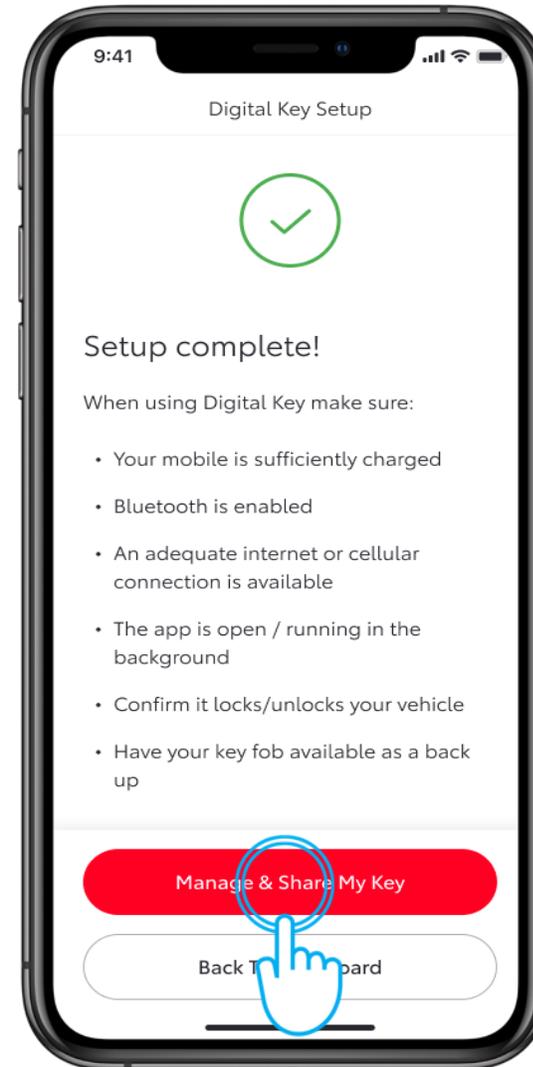

SCHRITT 12

Die MyToyota App bestätigt Ihnen die erfolgreiche Aktivierung des digitalen Schlüssels.

Sie können nun Ihren digitalen Schlüssel teilen und verwalten.


Tippen "Schlüssel verwalten und teilen".

Bitte beachten Sie, dass die Bluetooth-Verbindung des digitalen Schlüssels nicht die gleiche ist, wie die Ihres Smartphones und dem Multimediasystem.

Hinweis: Der Motor kann nicht gestartet werden, wenn das Fahrzeug über eine zusätzliche Wegfahrsperre verfügt und der dafür nötige Transponder nicht mitgeführt wird.




DIGITALEN SCHLÜSSEL VERWALTEN UND TEILEN

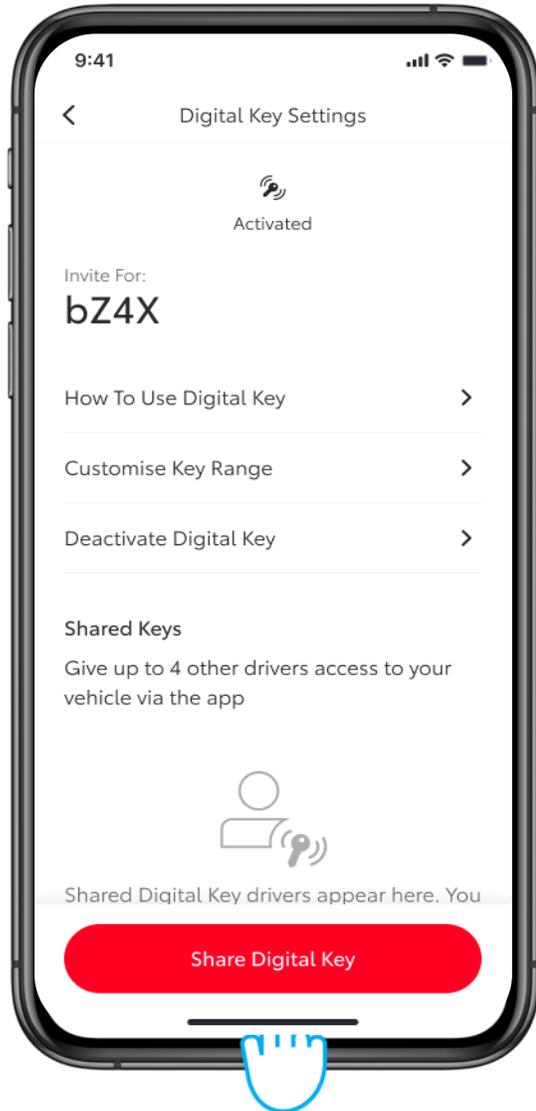

SCHRITT 1

Tippen Sie auf "Digitalen Schlüssel teilen".

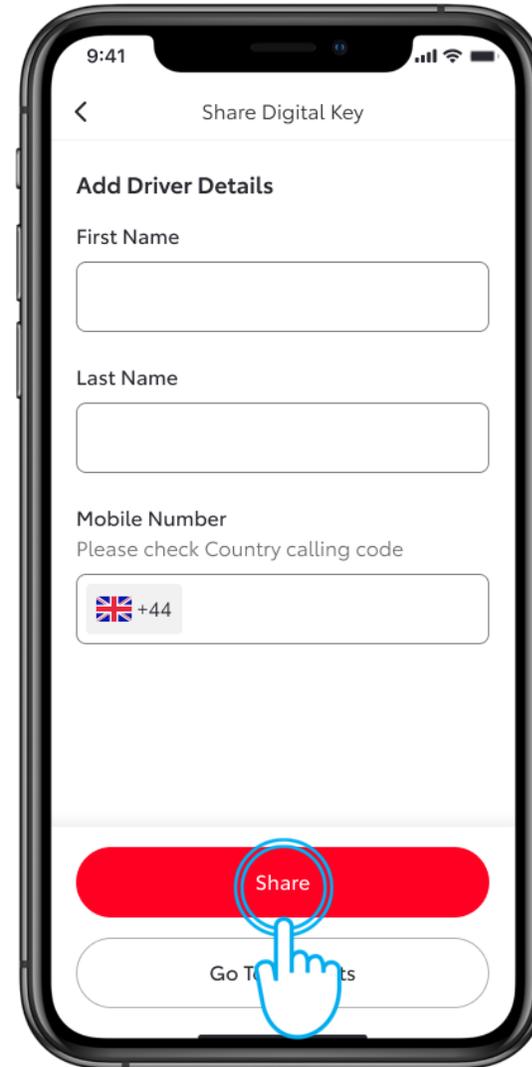


SCHRITT 2

Fügen Sie eine Person aus Ihren Kontakten hinzu oder geben Sie manuell die Kontaktinformationen ein.

Tippen Sie auf "Teilen".




DIGITALEN SCHLÜSSEL VERWALTEN UND TEILEN

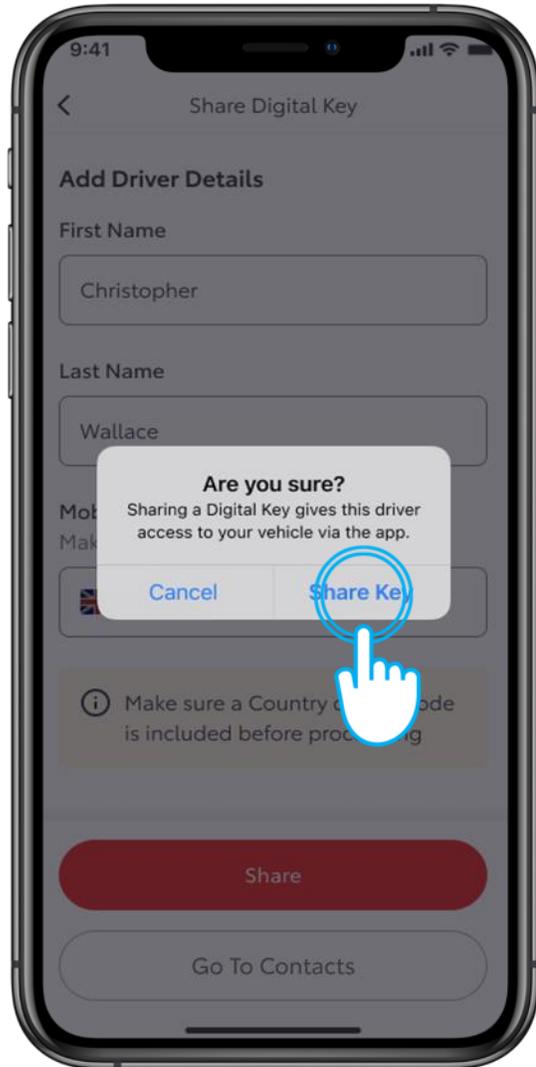

SCHRITT 3

Bestätigen Sie, dass Sie den digitalen Schlüssel tatsächlich teilen möchten“.

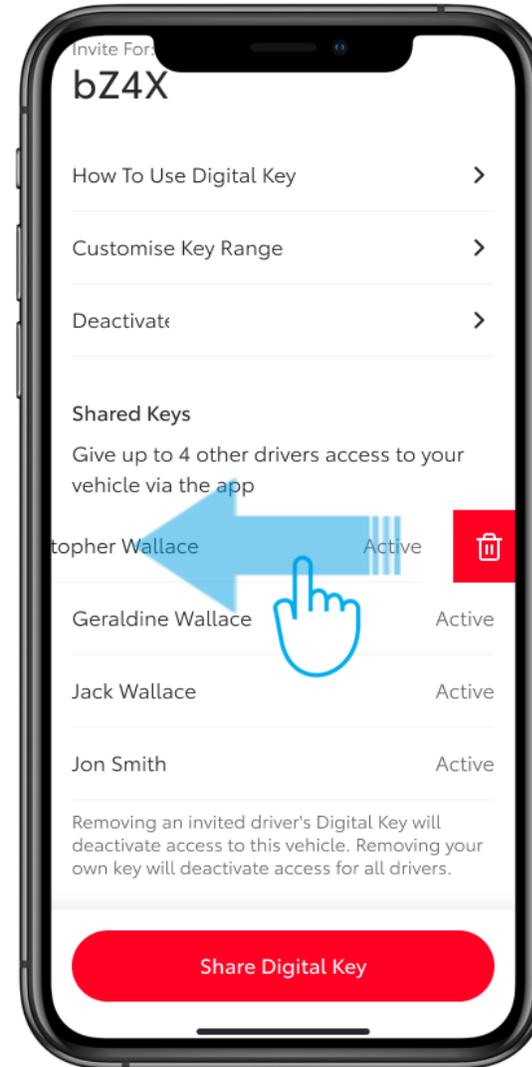


SCHRITT 4

Um einen bereits geteilten Schlüssel zu entfernen, wischen Sie über dem Namen dieser Person nach links.




EINSTELLUNG DER SCHLÜSELERKENNUNG (KALIBRIERUNG)

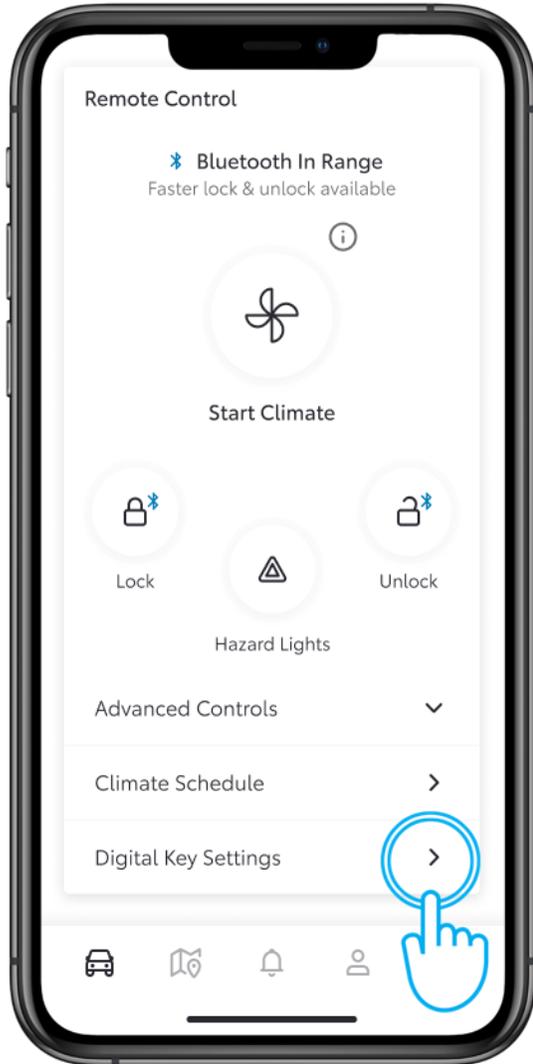

SCHRITT 1

Falls Sie den Eindruck haben, dass der digitale Schlüssel nicht zuverlässig erkannt wird, können Sie die Schlüsselerkennung anpassen.

Klicken Sie dafür in der Fernzugriffskachel auf "Digitaler Schlüssel".

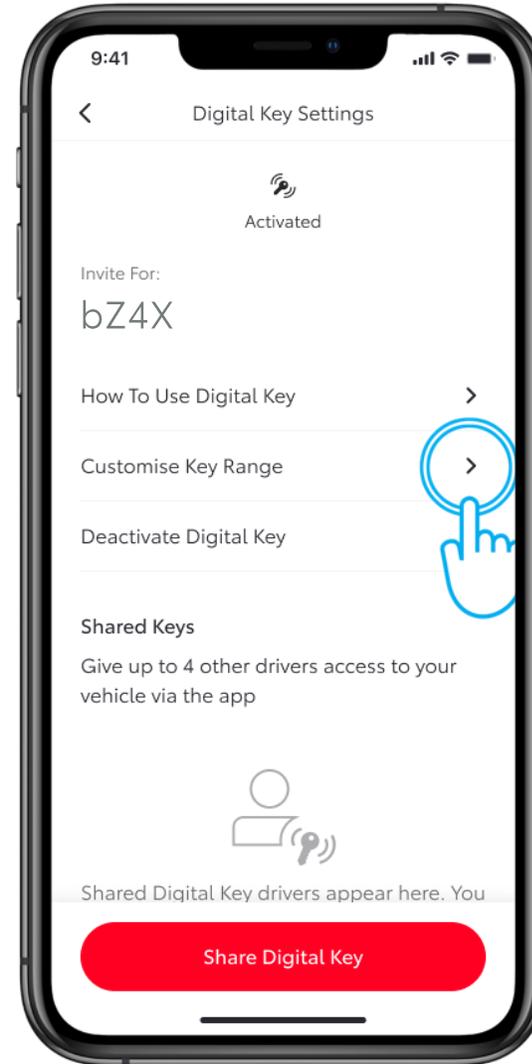


SCHRITT 2

Tippen Sie "Schlüsselerkennung anpassen".




EINSTELLUNG DER SCHLÜSSELERKENNUNG (KALIBRIERUNG)

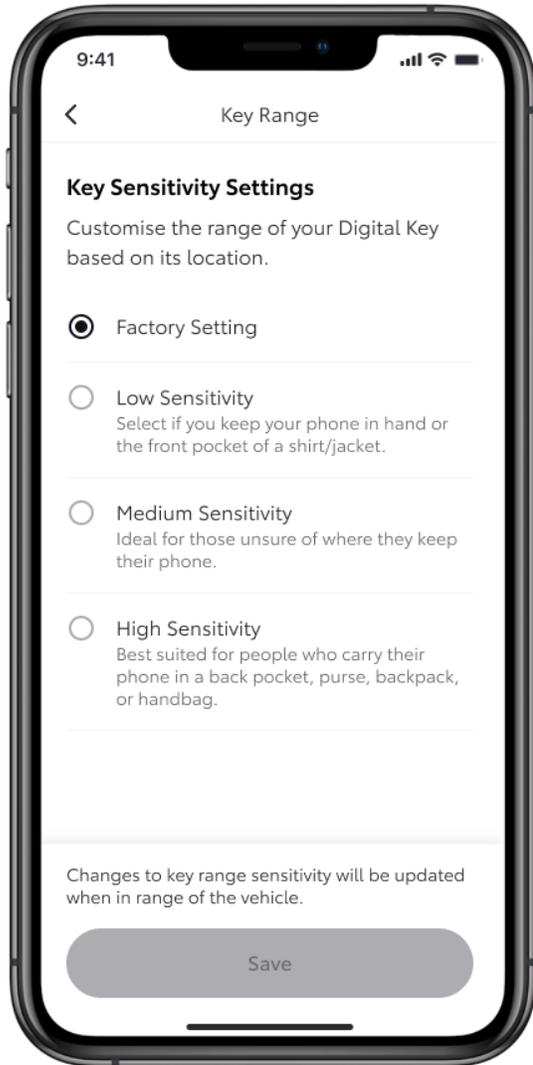

SCHRITT 3

Je nachdem wo Sie Ihr Smartphone tragen (Hand, Hosentasche, Handtasche) funktioniert die Erkennung mehr oder weniger zuverlässig. Die Werkseinstellung ist eher für Nutzer ausgelegt, die Ihr Smartphone nah am Körper tragen.

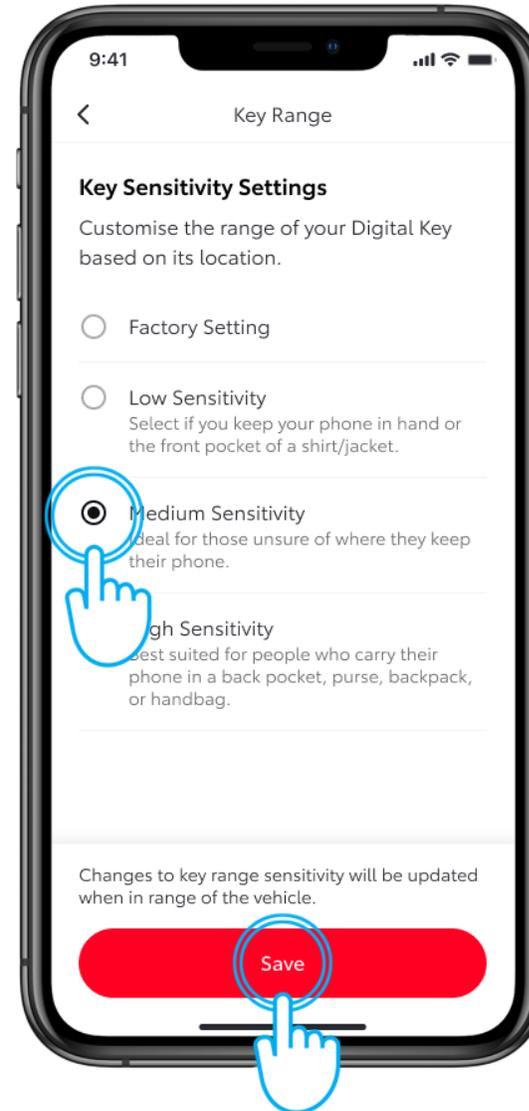


SCHRITT 4

Wählen Sie eine Einstellung aus, die zu Ihrem Nutzungsverhalten passt.

Damit die Schlüsselerkennung in jeder Situation zuverlässig funktioniert, empfehlen wir jedoch immer die Einstellung "Hoch".



EINSTELLUNG DER SCHLÜSSELERKENNUNG (KALIBRIERUNG)

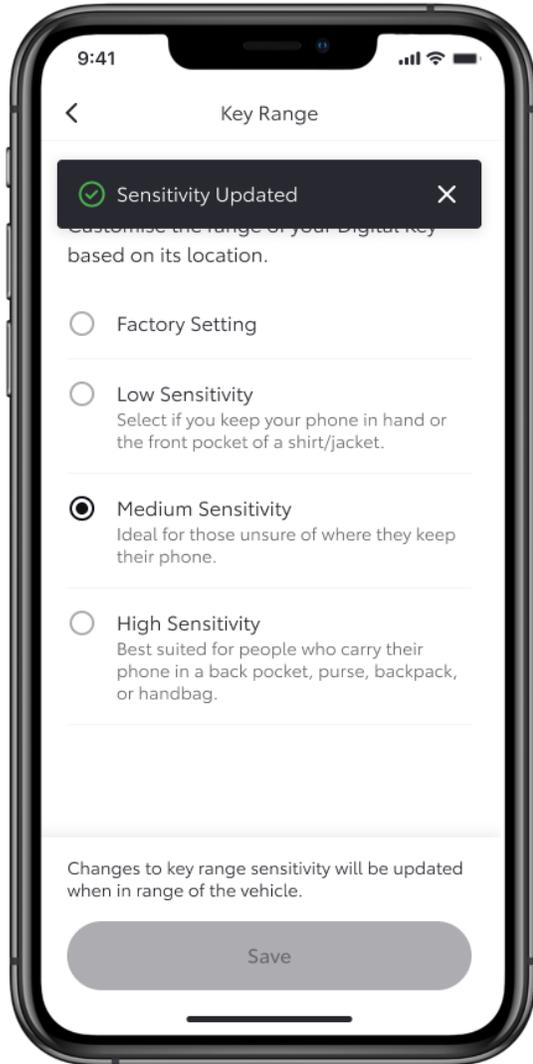


SCHRITT 5

Sie erhalten eine Meldung, dass die Schlüsselerkennung angepasst wurde.

Hinweis: Damit die Anpassung der Schlüsselerkennung wirksam wird, müssen Sie die App einmal beenden und neu starten.



LÖSCHEN DES DIGITALEN SCHLÜSSELS ÜBER DIE MYTOYOTA APP

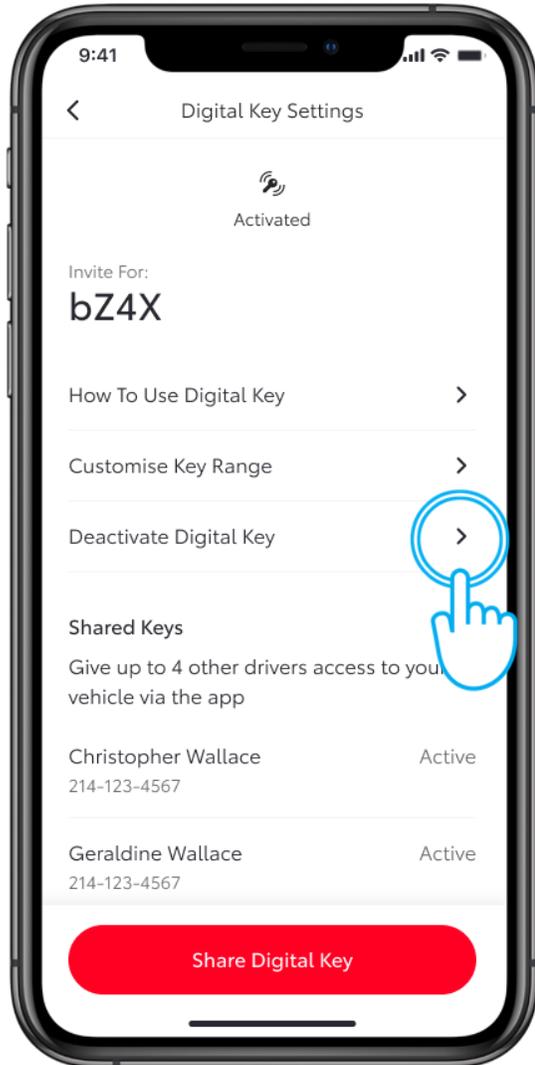


SCHRITT 1

Sie können Ihren digitalen Schlüssel entweder über die MyToyota App oder Ihr Multimediasystem löschen.

Diese Aktion entfernt auch alle geteilten Schlüssel.

Um den digitalen Schlüssel über die App zu entfernen, öffnen Sie die Einstellungen des digitalen Schlüssels und wählen Sie "Digitalen Schlüssel deaktivieren" aus.

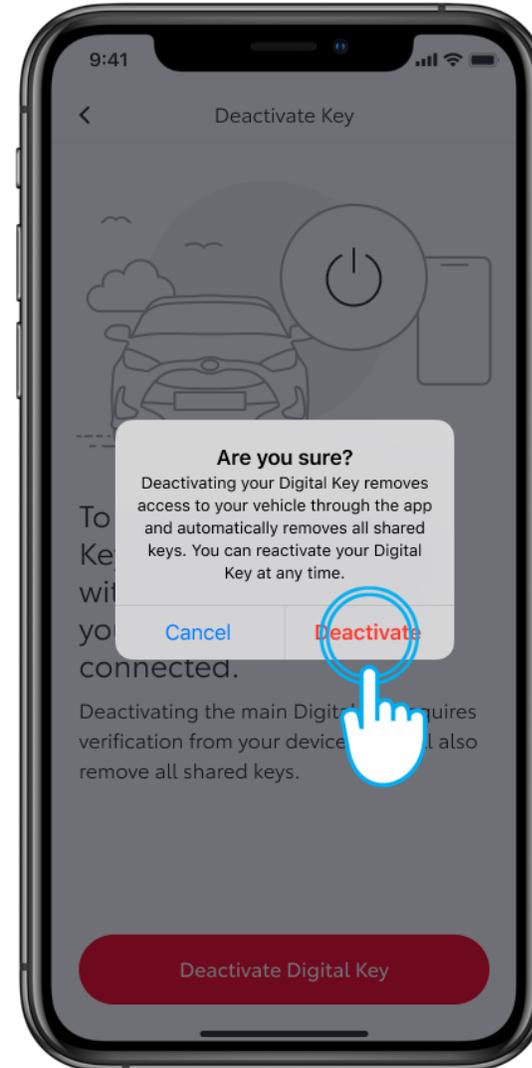

SCHRITT 2

Tippen Sie auf "Deaktivieren", um die Aktion zu bestätigen.




LÖSCHEN DES DIGITALEN SCHLÜSSELS ÜBER DAS MULTIMEDIASYSTEM

SCHRITT 1


Klicken Sie auf in den Einstellungen auf den Punkt "Info & Sicherh."

Wenn ein digitaler Schlüssel aktiv ist, wird er hier angezeigt.

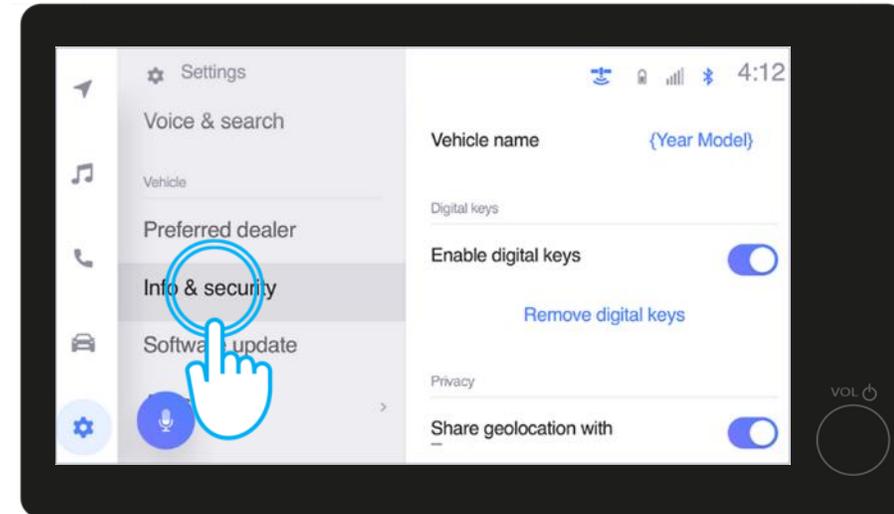

SCHRITT 2

Wählen Sie "Digitalen Fahrzeugschlüssel entfernen". Dies initiiert die Löschung des digitalen Schlüssels.

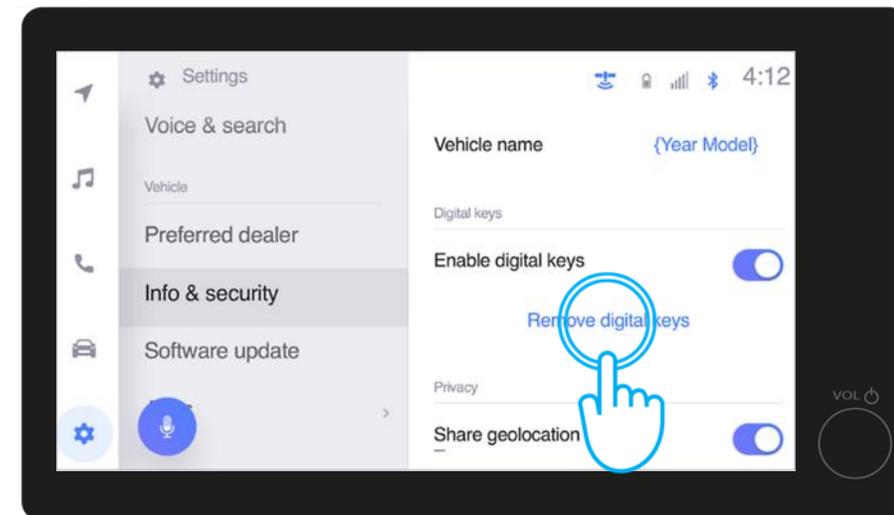


LÖSCHEN DES DIGITALEN SCHLÜSSELS ÜBER DAS MULTIMEDIASYSTEM

SCHRITT 3


Bestätigen Sie, dass Sie den digitalen Schlüssel löschen möchten*.

*Wenn der digitale Schlüssel des Besitzers gelöscht wird, werden auch alle Gastschlüssel gelöscht

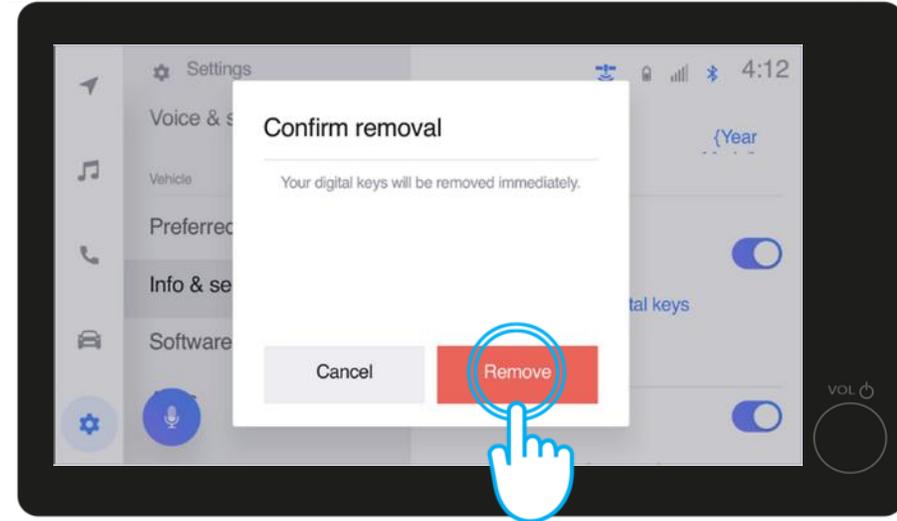

SCHRITT 4


Sie werden aufgefordert, Ihren Fahrzeugschlüssel an den Startknopf zu halten, um die Deaktivierung zu bestätigen.

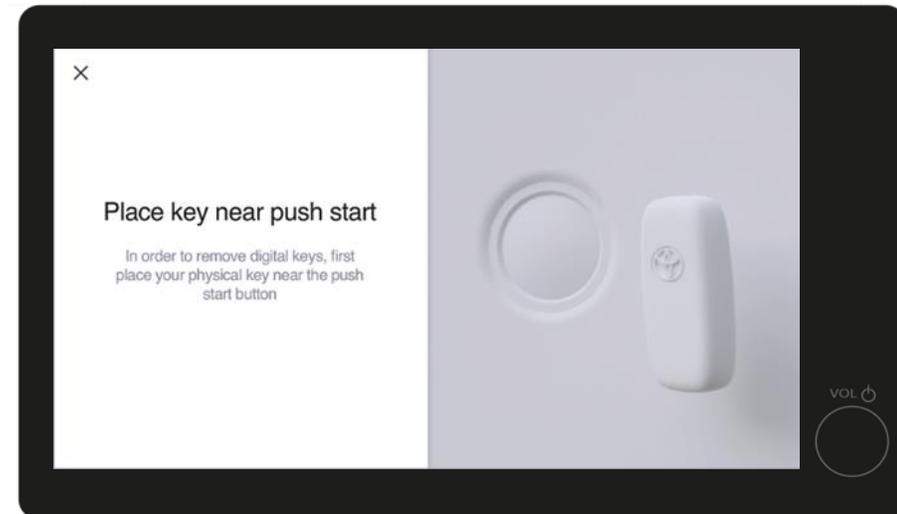

LÖSCHEN DES DIGITALEN SCHLÜSSELS ÜBER DAS MULTIMEDIASYSTEM

SCHRITT 5

Kurz nachdem Sie die Aktion bestätigt haben, wird Ihnen die Löschung im Multimediasystem bestätigt.

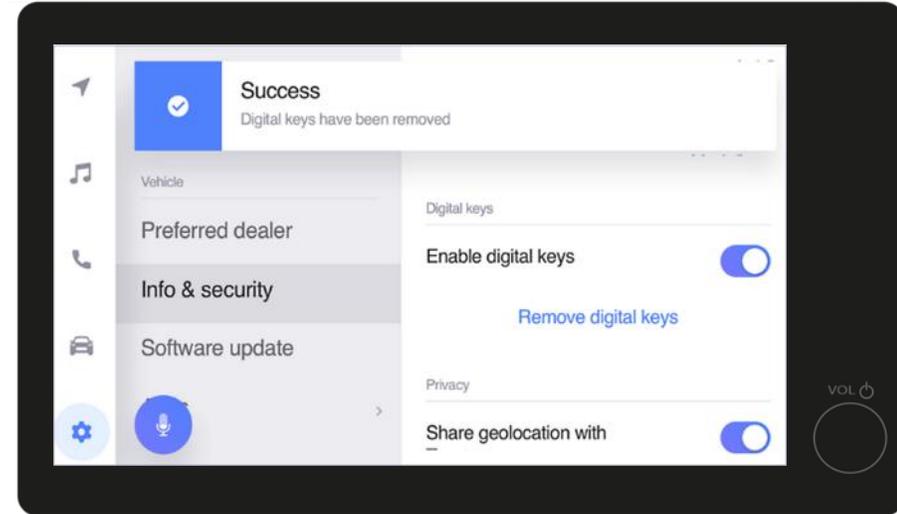

*Die Connected Services werden kontinuierlich weiterentwickelt. Aus diesem Grund können Aktionen und Bildschirmdarstellungen abweichen.

*Aufgrund von Beschränkungen und Limitierungen der Signalstärke, empfehlen wir das Smartphone mit dem digitalen Schlüssel stets in der Hand zu halten.

**Der digitale Schlüssel sollte nur als Erweiterung des physischen Schlüssels genutzt werden. Um jederzeit Zugriff auf Ihr Fahrzeug sicherzustellen, führen Sie stets Ihren physischen Fahrzeugschlüssel mit.



JEDE FUNKTION ZÄHLT

